



## Электрическая мясорубка

### Инструкция по эксплуатации



#### (!) Предостережения и меры предосторожности

- Перед эксплуатацией следует внимательно прочитать инструкцию. Ненадлежащее соблюдение правил безопасности и других главных мер предосторожности может привести к серьезной травме.
- Устройство необходимо хранить в недоступном для детей месте, детям запрещается использовать устройство.
- Всегда отключайте изделие от розетки при сборке и разборке.
- Никогда не трогайте продукцию руками, используйте пушер для мяса.
- Никогда не трогайте движущиеся детали и не вставляйте твердые предметы в устройство.

- Не рубите в устройстве твердые продукты, такие как кости или орехи.
- Не разбирайте устройство и не вставляйте какие-либо твердые предметы (особенно палец, ложку, вилки и т. д.) в мясорубку в процессе работы, иначе это может повредить устройство.
- При переносе устройства, корпус двигателя следует держать обеими руками, а не держать только боковую пластину.
- Убедитесь, что напряжение и частота, указанные на шильдике, совпадают с местным питанием.

## Инструкция

### Перед эксплуатацией

1. Убедитесь, что напряжение и частота, указанные на шильдике, совпадают с местным питанием. Также, что внешний заземляющий провод надежно подсоединен.
2. Электросоединение должен проводить квалифицированный работник в соответствии с действующими правилами и руководствами.
3. Убедись, что переключатель отключен перед подключением к питанию.

### Сборка

1. Установите оборудование на твердой и ровной поверхности.
2. Удалите крышку с устройства, вымойте извлеченные детали в мыльной воде. Затем установите их заново.
3. Перед рубкой, поверните рукоятку замка против часовой стрелки, закрепите переднюю гайку, но не слишком сильно, т.к. это может повредить двигатель и лезвие.
4. Проверьте спецификации мощности, выберите надлежащую емкость и подключите устройство.

### Работа устройства

Шаг 1. Удалите кожу и кости с мяса для рубки. Нарезьте его на мелкие кусочки, так, чтобы они легко вмещались в отверстие.

Шаг 2. Поместите кусочки мяса в отверстие для мяса и используйте стик для мяса.


Шаг 3. Подключите устройство в розетку и включите.

## После эксплуатации

Шаг 1. Полностью выключите двигатель устройства перед отключением питания.

Шаг 2. Удалите крышку и вымойте детали теплой мыльной водой сразу же после использования. Затем соберите детали вновь.

## Структура и список деталей

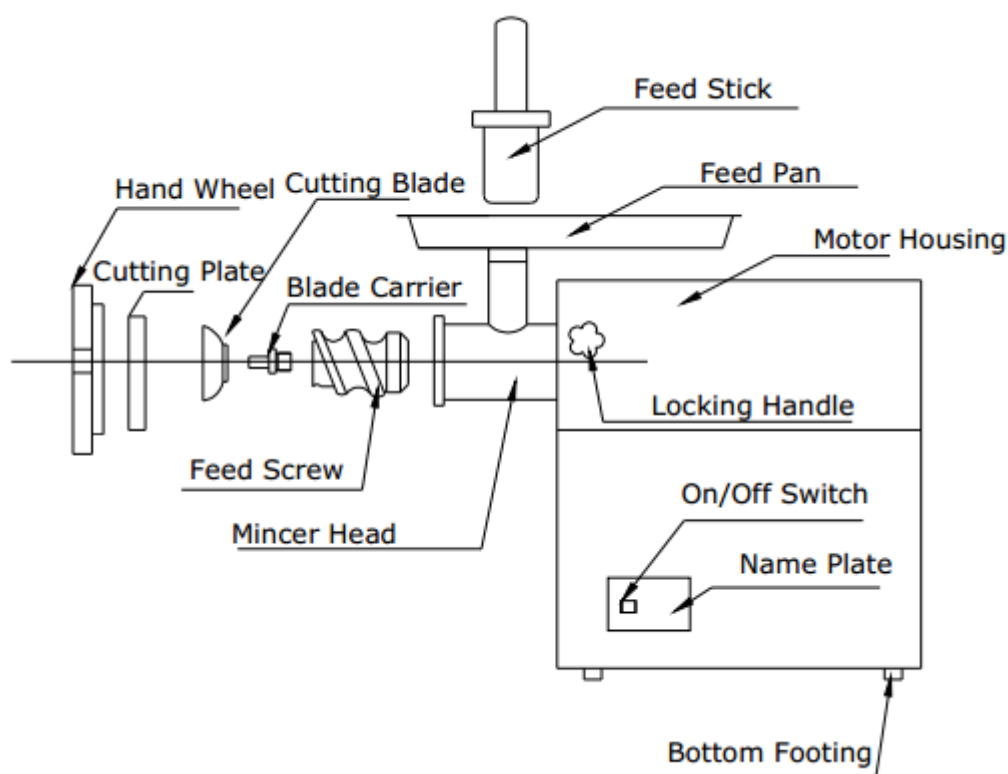

feed stick- стик для мяса

hand wheel- ручной маховичок

cutting blade- лезвие для рубки

feed pan- питательный поддон

cutting plate- режущая пластина

blade carrier- держатель лезвия

motor housing- корпус двигателя

feed screw- винт подачи

locking handle- зажимная рукоятка

mincer head- режущая головка

on/off switch- переключатель

name plate- шильдик

bottom footing-

Мясорубка комплектуется дополнительными ножом и решеткой.

### Технические спецификации

<b>Модель</b>	<b>VI-JH-C12A</b>	<b>VI-JH-C22A</b>
<b>Напряжение</b>	<b>220В</b>	<b>220В</b>
<b>Частота</b>	<b>50/60Гц</b>	<b>50/60Гц</b>
<b>Мощность</b>	<b>800Вт</b>	<b>1100Вт</b>
<b>Производительность</b>	<b>120 кг/ч</b>	<b>220кг/ч</b>
<b>Габариты</b>	<b>455*270*370</b>	<b>495*280*410</b>